



MY2024> Ford
BusBuster Lite
Konvertierungsschnittstelle
Installationsanleitung

BB-0100

Version: v2026.1

Einführung

Diese Anleitung erklärt, wie die BusBuster-Schnittstelle in einem Ford F-150 Modelljahr 2024 und neuer installiert wird.

Die Schnittstelle passt die Codierung des Fahrzeugs an das konvertierte Navigationssystem an und speichert diese Einstellungen.

Diese Einstellungen bleiben auch erhalten, wenn die Fahrzeugkonfiguration mit Werkswerkzeugen wiederhergestellt wird.

Nach der Installation und dem Wechseln der Sprachen wird weiterhin die Meldung *“Einige Sprachen werden von einem oder mehreren Systemen nicht unterstützt”* angezeigt. Sie können diese Meldung ignorieren, und es ist weiterhin möglich, die Sprachen am Radio zu wechseln.

Leider wechselt das IPC die Sprache nicht, wenn es diese nicht unterstützt.

Funktionen:


- Ermöglichen des Sprachwechsels.
- Durchführung der notwendigen Umcodierung für die Navigationskonvertierung.
- Schutz der Codierung gegen Werksrücksetzungen.
- Aktivierung der vollständigen Navigation bei Fahrzeugen mit eingeschränkter/Online-Navigation.

Hinweis: Es gibt auch eine BB-0101 PRO-Variante, die EU-Anhänger- und Homologationsfunktionen zur obigen Liste hinzufügt.

Installation

TRM-Anschlüsse

- Entfernen Sie den schwarzen (unteren) Stecker vom TRM-Modul.
- Verbinden Sie den Fahrzeugstecker mit dem mitgelieferten **T-Kabelbaum**.
- Verbinden Sie das andere Ende des **T-Kabelbaums** wieder mit dem TRM-Modul.

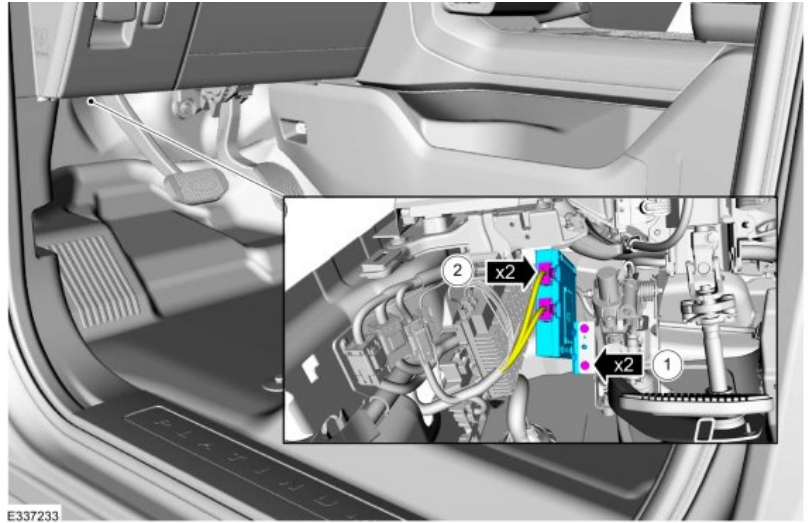

Abschluss

Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen fest sitzen.

Montieren Sie den BusBuster mit einem doppelseitigen Klebepad oder mit Kabelbindern.

Löschen Sie alle DTCs, die während der Installation möglicherweise gesetzt wurden.

Überprüfen Sie alle Schnittstellenfunktionen.


Verwendung

Die Schnittstelle lässt fast alle Funktionen so arbeiten, als wären sie OEM.

Beim Sprachwechsel kann eine Warnung *“Einige Sprachen werden von einem oder mehreren Systemen nicht unterstützt”* erscheinen. Dies zeigt an, dass das Kombiinstrument die gewählte Sprache nicht unterstützt. Durch diese Schnittstelle wechselt der Zentralbildschirm jedoch zur neuen Sprache.

Programmierung

Mit der BusBuster Loader PC-Software können Sie die Schnittstelle auf die neueste Firmware aktualisieren. Sie ermöglicht auch verschiedene spezifische Codierungen für die Schnittstelle. Öffnen Sie dazu die Software. Nachdem die Schnittstelle geflasht wurde, klicken Sie auf **Erweitert**. Ändern Sie die Einstellungen nach Bedarf und klicken Sie auf **Schreiben**, um sie in der Schnittstelle zu speichern. Sie können Einstellungen auch speichern und laden, wenn Sie sie für mehrere Fahrzeuge wiederverwenden möchten.

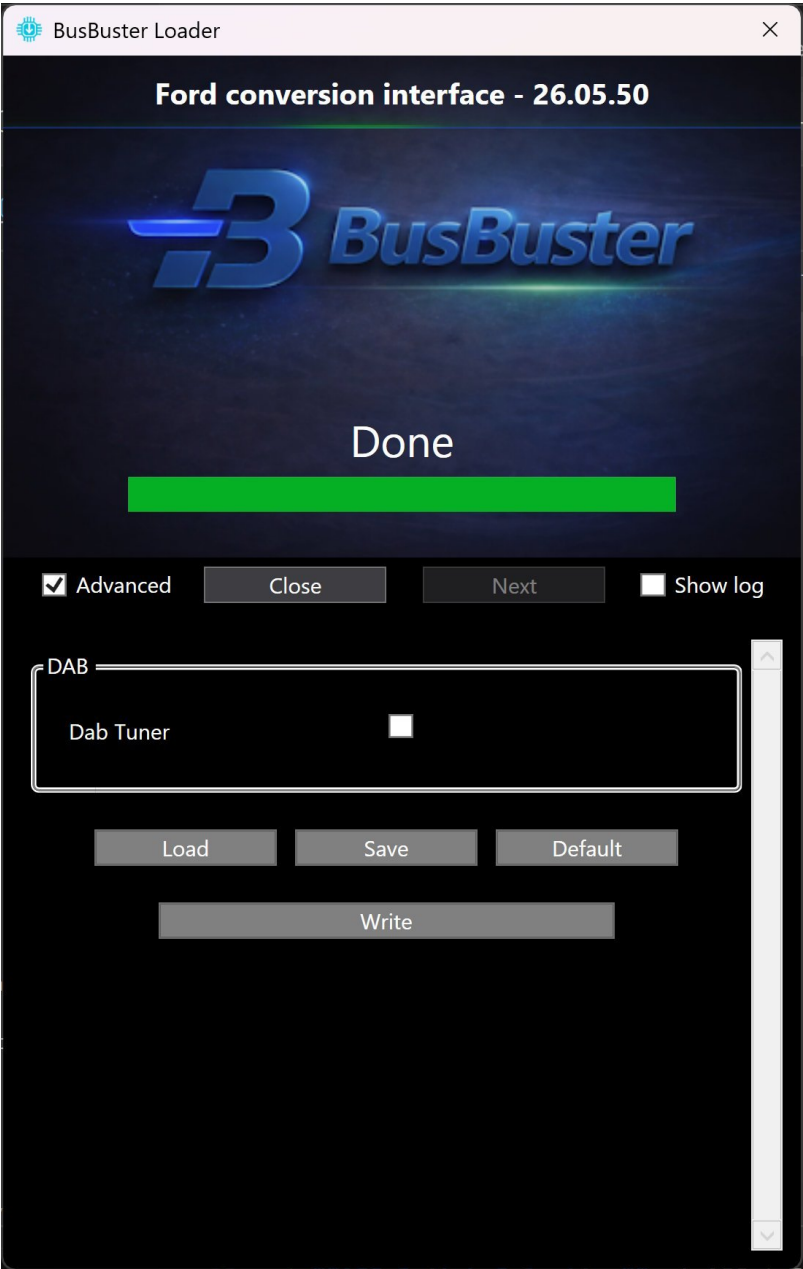

Erweiterte Einstellungen

DAB	Standard	Beschreibung
DAB Tuner	AUS	Nur aktivieren, wenn das OEM ACM-Modul durch einen EU DAB-Tuner ersetzt wurde.