



MY2024> Ford
BusBuster Lite
Conversie-interface
Installatiehandleiding

BB-0100

Version: v2026.1

Introductie

Deze handleiding legt uit hoe de BusBuster-interface in een Ford F-150 modeljaar 2024 en nieuwer te installeren.

De interface past de codering van het voertuig aan op het geconverteerde navigatiesysteem en slaat deze instellingen op.

Deze instellingen blijven behouden, zelfs wanneer de voertuigconfiguratie wordt hersteld met fabriekstools.

Na installatie en het wisselen van talen zal nog steeds de melding “*Sommige talen worden niet ondersteund op een of meer systemen*” verschijnen. U kunt deze melding negeren, en het is nog steeds mogelijk om de talen op de radio te wisselen.

Helaas zal het IPC niet van taal wisselen als het deze niet ondersteunt.

Funcities:


- Schakel het wisselen van taal in.
- Voer de benodigde hercodering uit voor navigatieconversie.
- Bescherm de codering tegen fabrieksresets.
- Schakel volledige navigatie in op voertuigen met beperkte/online navigatie.

Opmerking: Er is ook een BB-0101 PRO-variant beschikbaar die EU-aanhanger- en homologatiefuncties toevoegt aan bovenstaande lijst.

Installatie

TRM-aansluitingen

- Verwijder de zwarte (onderste) connector van de TRM-module.
- Sluit de voertuigconnector aan op de meegeleverde **T-kabelboom**.
- Sluit het andere uiteinde van de **T-kabelboom** weer aan op de TRM-module.

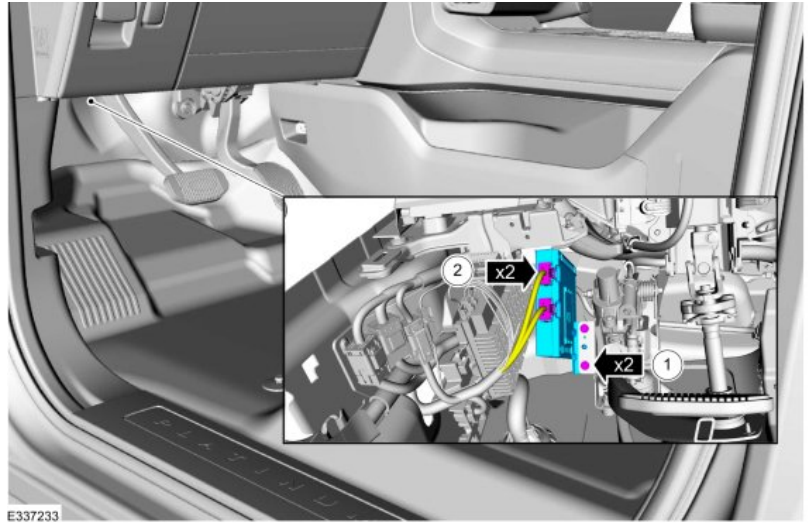

Afronding

Zorg ervoor dat alle verbindingen goed vastzitten.

Monteer de BusBuster met een dubbelzijdig plakpad of met kabelbinders.

Wis alle DTCs die mogelijk tijdens de installatie zijn ingesteld.

Controleer alle interfacefuncties.


Gebruik

De interface laat bijna alle functies werken alsof ze OEM zijn.

Bij het wisselen van taal kan een waarschuwing *“Sommige talen worden niet ondersteund op een of meer systemen”* verschijnen. Dit geeft aan dat het instrumentenpaneel de gekozen taal niet ondersteunt. Door deze interface zal het centrale scherm echter wel naar de nieuwe taal wisselen.

Programmering

Met de BusBuster Loader PC-software kunt u de interface updaten naar de nieuwste firmware. Het stelt u ook in staat om verschillende specifieke coderingen voor de interface uit te voeren. Open hiervoor de software. Nadat de interface is geflasht, klikt u op **Geavanceerd**. Wijzig de instellingen naar wens en klik op **Schrijven** om ze op te slaan in de interface. U kunt ook instellingen opslaan en laden als u ze voor meerdere auto's wilt hergebruiken.

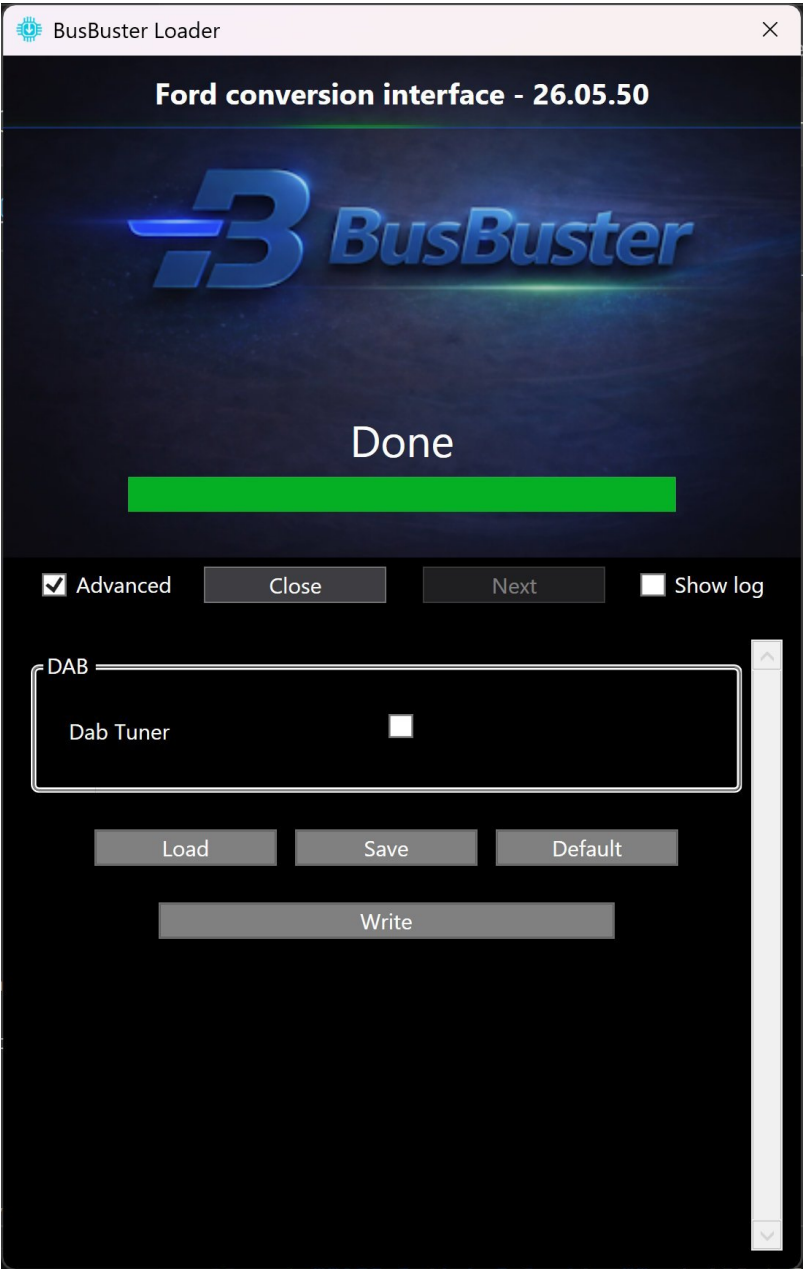

Geavanceerde instellingen

DAB	Standaard	Beschrijving
DAB Tuner	UIT	Alleen inschakelen als de OEM ACM-module is vervangen door een EU DAB-tuner.